УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА: BN 400

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием данного прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Модель: PCMH45



Следование данной инструкции поможет вам обеспечить правильную работу данного оборудования. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.

МОДЕЛЬ №: PCMH45

Эта инструкция по эксплуатации была специально разработана, чтобы обеспечить вас необходимой информацией об эксплуатации данного оборудования. Внимательно прочтите все написанное в ней перед использованием данного оборудования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Этот увлажнитель был разработан только для использования внутри помещений. Не используйте данное оборудование вне помещений. Старайтесь установить увлажнитель в центре помещения. Не устанавливайте его вблизи мебели, картин и других объектов, которые чувствительно реагируют на насыщенный влагой воздух.

   Следите за тем, чтобы емкость с водой была пуста, перед тем, как убрать увлажнитель на хранение.

2. Не оставляйте данное оборудование без присмотра, особенно если рядом с данным увлажнителем находятся дети.

3. Перед использованием убедитесь в отсутствии на и внутри данного увлажнителя остатков упаковочных материалов. Удалите все элементы упаковки перед использованием.

4. Внимательно проверяйте целостность кабеля питания и подключения к розетке. Данный увлажнитель должен быть подключен к сетям имеющим следующие характеристики:
   230Вольт, 50Гц, 10Ампер
   Потребляемая мощность данного увлажнителя не превышает 0,5 Ампер (110Ампер/час)

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

1. Достаньте увлажнитель из коробки.
2. Удалите скотч и полиэтилен. Откройте с помощью монеты или отвертки верхнюю панель и достаньте упаковочный материал и уплотнитель изнутри увлажнителя.
3. Полностью расправьте кабель питания, чтобы не повредить его в дальнейшем.

Откройте верхнюю панель	**Удалите упаковочный материал**
	

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УВЛАЖНИТЕЛЯ:

Этот мощный увлажнитель разработан для поддержания необходимого уровня влажности внутри помещений. Принцип его работы включает две основные составляющие:

1. Система вентиляции воздуха, которая использует асинхронный двигатель и осевой вентилятор для того, чтобы втянуть воздух, пропустить его через испарительные панели и вбросить насыщенный водными парами воздух внутрь комнаты.
2. Водное колесо, на котором закреплены испарительные панели, приводится в движение центральным двигателем, испарительные панели проходя через емкость с водой насыщаются влагой и попадая под исходящий от вентилятора воздушный поток испаряют нужное количество влаги, насыщая ей воздушную массу.

ВНИМАНИЕ: Перед включением увлажнителя, убедитесь, что водное колесо точно попадает в направляющие с обеих сторон, убедитесь, что ничто не мешает вращению водного колеса.

НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ:

Поднимите крышку на приемнике воды. Через трубку водоприемника наполните емкость для воды. Как только вода достигнет максимального уровня, прозвучит аудио сигнал, длительностью десять секунд и включится зеленый датчик. Рисунок 1.


Вы так же можете наполнить емкость для воды следуя инструкциям на Рисунке 2.

1. Шаг 1. Откройте и снимите верхнюю панель увлажнителя.
2. Разблокируйте емкость для воды.
3. Достаньте емкость для воды и наполните ее.

рисунок 1



рисунок 2

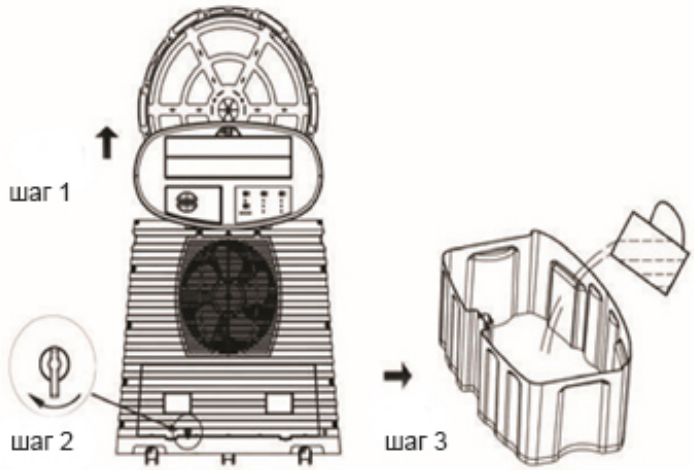


Внимание: Для предотвращения риска поражения электрическим током следите за тем, чтобы вода не попала на контрольную панель или на внутренние части увлажнителя.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Напряжение:	**220-240В ~50Гц**
Энергопотребление:	**70Вт**
Воздухообмен:	**500 м^3/час**
Испарение:	**45Л/24часа (при 21°С и относительной влажности 30%)**
Режими вентилятора:	**Три режима (Высокий/Средний/Низкий)**
Объем емкости для воды:	**30Л**
Допуски:	**CE&GS**
Размеры увлажнителя:	**750*440*745 (мм)**
Размеры в упаковке:	**795*445*795 (мм)**
Вес Нето:	**12,4 Кг.**
Вес Брутто:	**16Кг.**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Панель управления:

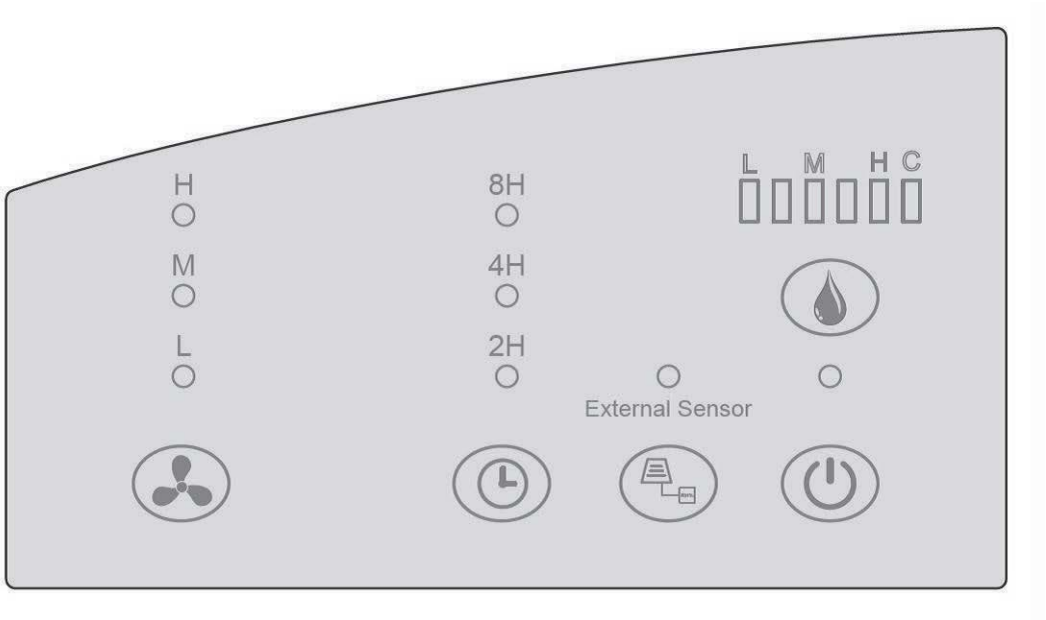

1. Подключите питание к заземленной розетке напряжением 220~240 Вольт. Включится индикатор подключения к сети.

2. Для включения увлажнителя, нажмите кнопку питание на панели управления увлажнителем. По умолчанию будет включен режим низкой скорости вращения вентилятора и беспрерывного увлажнения.

3. Используя кнопку вентилятора выберите скорость вращения вентилятора между Высоким, Средним и Низким, по скорости вращения. Чем выше скорость вращения, тем скорее будет достигнут эффект увлажнения воздуха в помещении.

4. Нажмите кнопку влажности, чтобы выбрать Низкую, Среднюю, Высокую интенсивность увлажнения или Беспрерывный режим увлажнения. Индикатор выделит режим, который вы выбрали. Для того, чтобы поддерживать выбранный вами режим влажности увлажнитель будет включаться и выключаться в зависимости от уровня влажности в помещении. В режиме бесперебойного увлажнения, аппарат будет работать без остановок.

ВНИМАНИЕ:

L (низкий) увлажнитель поддерживает уровень влажности в районе 30%
M (средний) увлажнитель поддерживает уровень влажности в районе 45%
H (высокий) увлажнитель поддерживает уровень влажности в районе 60%
C (беспрерывный) увлажнитель работает без остановок.

5. Используя кнопку таймера  вы можете установить автоматическое выключение увлажнителя через 2,4 или 8 часов. Во время работы увлажнителя, вы можете задать время его последующего отключения.
6. Верхняя крышка оснащена замком безопасности, вы можете использовать монетку или отвертку с мягкой головкой для его открытия. При открытии питание отключается автоматически, для предотвращения поражения электрическим током.
7. Когда уровень воды в специализированой емкости достигнет минимального значения, прозвучит 10 секундный сигнал оповещения и зажжется красный значок индикатора заполнения емкости. Отключить красный сигнал индикатора можно только заполнив емкость для воды.
8. Этот увлажнитель воздуха обладает встроенной памятью текущих установок. После его штатного выключения, при следующем включении будут применены те же настройки. Исключением является выключение, в следствие отключения электроэнергии в сети.
9. Данный увлажнитель имеет 6 колесиков для мягкого перемещения. Два из них имеют фиксацию. Мы настоятельно рекомендуем фиксировать увлажнитель во время работы.

ВНИМАНИЕ:

- пока уровень влажности в помещении выше выбранного вами, увлажнитель не включится;
- когда емкость для воды полностью заполнена, передвигайте увлажнитель очень осторожно, чтобы избежать попадания воды на пол помещения или внутренние детали увлажнителя
- При повторном включении увлажнителя или после открытия/закрытия замка верхней панели, сенсоры автоматически производят проверку уровня воды и выдают соответствующие аудио оповещения.

ЧИСТКА И УХОД.

Регулярная чистка и уход за увлажнителем продлевают его срок годности.
Всегда отключайте электропитание из розетки перед чисткой увлажнителя.

1. Испарительные панели.

Испарительные панели являются важнейшей частью вашего увлажнителя, обеспечивая такие функции как увлажнение и очистка воздуха. Поэтому их необходимо поддерживать в чистоте и осуществлять замену минимум раз в год (желательно раз в полгода). Для того, чтобы извлечь их вам необходимо открыть замок на верхней крышке увлажнителя (Рисунок 3). Убрать воздушный раструб и осторожно извлечь водное колесо (Рисунок 4). Убрать фиксаторы испарительных панелей (Рисунок 5). Фильтры и наполнители (Рисунок 6) следует промыть антисептической жидкостью, тщательно ополоснуть водой и вернуть на исходное место.



Рисунок 3

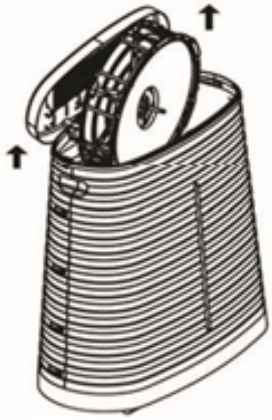


Рисунок 4

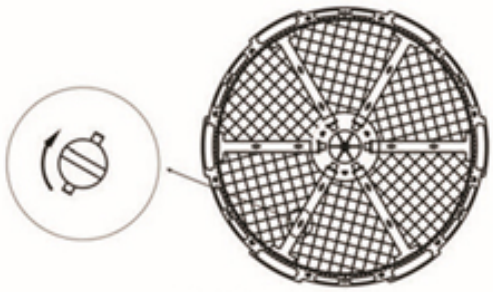


Рисунок 5


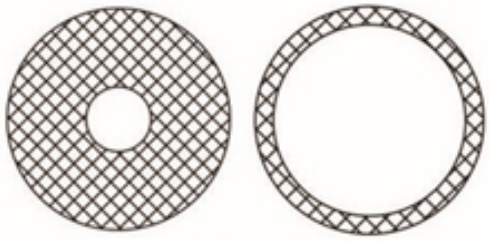


Рисунок 6

2. **Резервуар для воды.**


Откройте верхнюю крышку увлажнителя, уберите раструб для воздуха, уберите водное колесо, осторожно разблокируйте и достаньте емкость для воды. Промойте и протрите сухой салфеткой емкость для воды и вставьте ее обратно.

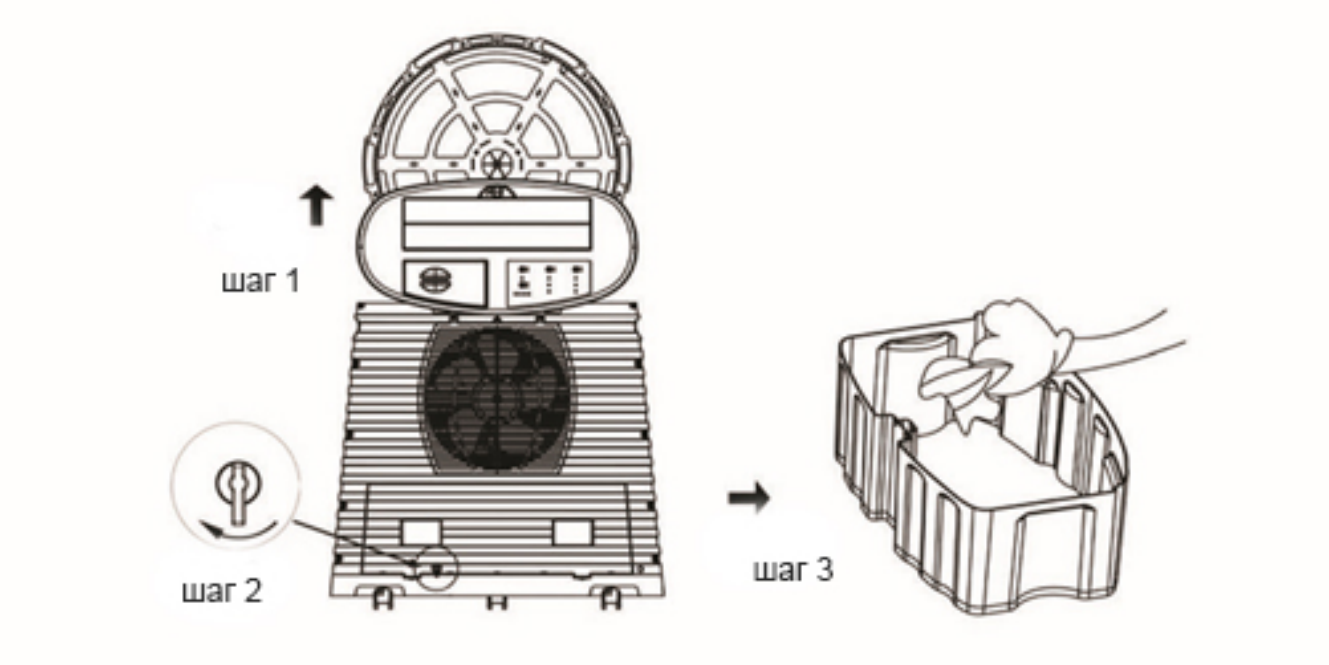

3. **Фильтр.**

Уберите решетку радиатора с помощью небольших винтиков по периметру. Достаньте противопыльный фильтр. Промойте фильтр теплой водой и просушите его. Убедитесь, что фильтр полностью сух. После этого верните его и решетку на место.

Мы рекомендуем промывать фильтр минимум раз в году.

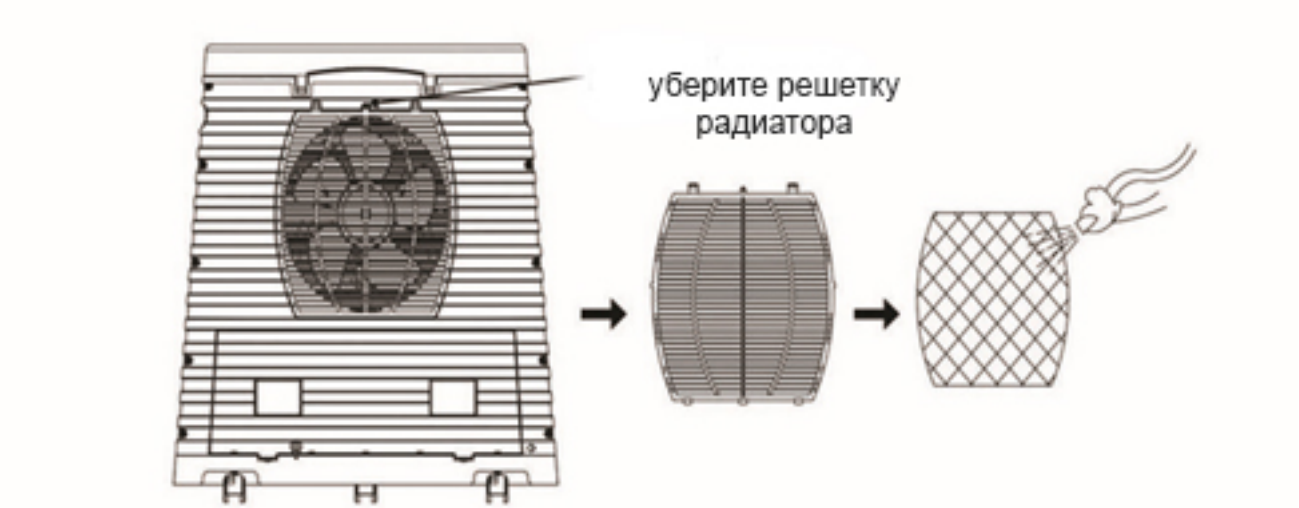

4. Чистка внутри и снаружи.

Используйте мягкую тряпку с жидким мылом, чтобы чистить увлажнитель снаружи и внутри. Никогда не используйте токсичные химикаты для чистки увлажнителя. Для того чтобы продлить сроки использования увлажнителя, мы рекомендуем регулярно чистить внешние и внутренние части, особенно резервуар для воды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не используйте увлажнитель если обнаружили повреждения кабеля или розетки, это может привести к поломке и выходу из строя.

Запишите номер модели и серийный номер устройства, расположенные на соответствующей панели. Запишите дату покупки продукта. Сохраните товарный чек и иные свидетельства о покупке.

Для того чтобы осуществить гарантийный ремонт или замену увлажнителя вам понадобятся свидетельство о покупке с указанием даты покупки.