



ОСУШИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДРАЙФАСТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.



Содержание.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ	2
DF200 ИНФОРМАЦИЯ	5
DF200 ПОТЕНЦИАЛ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
DF200 ПОДКЛЮЧЕНИЕ	6
DF200 СХЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	7
DF200 СПИСОК ЧАСТЕЙ	8
DF200 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	11

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Это обязанность производителей и поставщиков аппаратов, которые используются на рабочих местах, обеспечивающие безопасность и исключая риск для здоровья, при правильном их использовании.

Транспортировка и установка осушителя.

1. Установить осушитель посреди осушаемого помещения, в случае использования нескольких осушителей их нужно распределить равномерно в помещении.
2. Закройте все окна и двери.
3. Временные сквозные проходы необходимо закрыть пластиковой плёнкой.
4. Не закрывайте входное и выходное отверстия у осушителя.
5. Осушители можно перевозить как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях и сразу приступить к процессу осушения.

Электропитание.


Безопасность.

- А.** проверьте, правильно ли заземлён осушитель.
Б. не используйте слишком длинный удлинитель, для предотвращения низкого вольтажа. Вольтаж для осушителя должен иметь отклонение не более 10% от 220 вольт. В случае большего отклонения, ОСУШИТЕЛЬ НЕ ВКЛЮЧАТЬ. **С.** При работе осушителя не снимайте панели.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОСУШИТЕЛЬ ПОДКЛЮЧЁН К ДОСТАТОЧНО ПРЕДОХРАНЁННОМУ НАПРЯЖЕНИЮ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ВЫ ВКЛЮЧИТЕ АППАРАТ.

ОСУШИТЕЛЬ	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
DF 200	4 A
DF 400	10A
DF 800	13A

5.выключатель

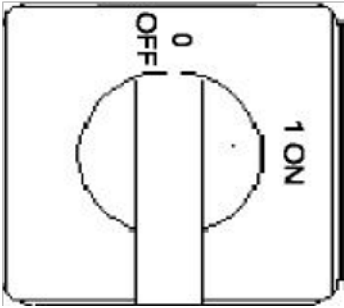

6. В случае отключения осушителя, не включать его снова в течение 5 минут, так как это может привести к поломке осушителя, в противном случае гарантия не распространяется.
7. **Слив конденсата: прочтите ниже соответствующее оглавление в этой инструкции.**

РАБОТА

8. Осушитель сделан с охлаждающей системой. Когда воздух проходит через охлаждённую часть в системе осушителя, влажность, находящаяся в воздухе проходя точку росы, конденсируется в воду. При низкой температуре в осушаемом помещении возможно образование льда в охлаждающем блоке, для этого осушитель оснащён автоматической оттайкой. В этом случае осушитель автоматически переключается в режим оттайки после чего опять работает в нормальном режиме. Ниже вы увидите рекомендуемый осушитель, который соответствует объёму осушаемого помещения.

ОСУШИТЕЛЬ	ПОМЕЩЕНИЕ м3
DF 200	ДО 200
DF 400	ДО 400
DF 800	ДО 800

В случае установки осушителя в меньшее помещение как упомянуто выше, может привести к повышению температуры. Быстрое повышение температуры и быстрое удаление влаги в свежих стройматериалах может привести к неприятным последствиям (трещины на свежем оштукатуренных стенах).

В случае встроенного гигростата, установите желаемую влажность в помещении (нормальная влажность 50 %), машина отключится автоматически при достижении заданной влажности, при повышении влажности аппарат включится снова автоматически.

9. Прочтите инструкцию по эксплуатации, которая приклеена на каждом аппарате, прежде чем включать её.

ПРОБЛЕМЫ:

10. В случае возникновения неполадок в охлаждающей части осушителя, их может устранить только специалист по холодильным установкам или специалист компании Драйфаст.
11. В случае частого перегорания предохранителей это может быть пониженное напряжение в осушителе, следствие может быть слишком длинный удлинитель.
12. В случае образования на входном отверстии блока льда, **ВЫКЛЮЧИТЕ НЕМЕДЛЕННО ОСУШИТЕЛЬ И ПОЗВОНИТЕ ПОСТАВЩИКУ.**
13. **ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОСУШИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ПОДОЖДАТЬ НЕ МЕННЕ 5 МИНУТ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЕГО СНОВА.**

DF200 ИНФОРМАЦИЯ

Слив конденсата

Бачёк для сбора конденсата: осушитель стандартно поставляется с бачком для сбора конденсата вместимостью 9 литров. Когда бачёк наполнится конденсатом, осушитель автоматически отключится. После того как из бака будет вылит конденсат и установлен на место, осушитель включится автоматически снова.

Функция / ошибка (загорается лампа)

Бак полный/бак не установлен, горит лампа жёлтым цветом, которая находится под выключателем.


Горит лампа жёлтым цветом: когда бак полный конденсата, неправильно или не установлен.

Решение: вытащите бак и опорожните его, установите его в правильном положении.

Помпа для конденсата: помпа собирает конденсат в резервуар в количестве 1 литр и выталкивает его через шланг 6 мм. Помпа оснащена переключателем для полного удаления собранного конденсата.

Осушитель нельзя использовать без резервуара для сбора конденсата или помпы, которая может быть установлена как дополнительная опция.

График производительности и техническая спецификация для DF 200

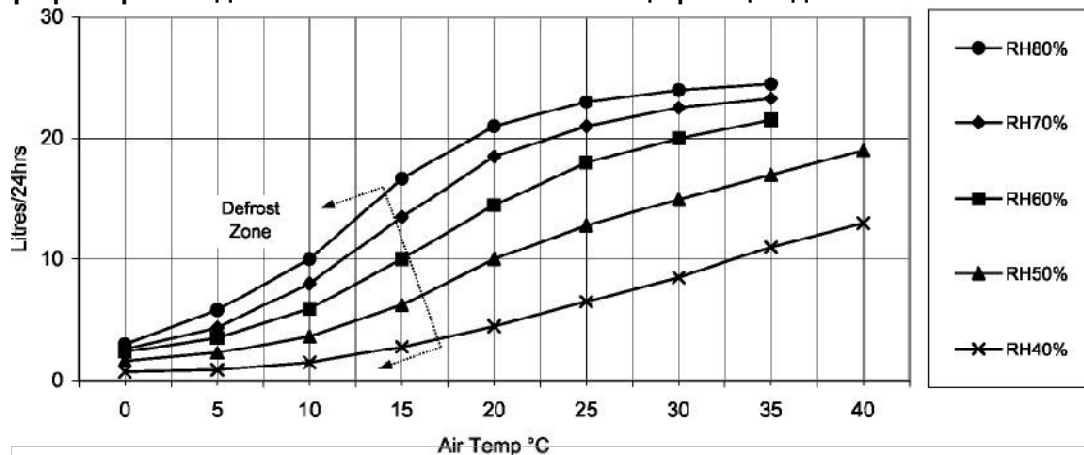

DRA05/06/06

WWW.DRYFAST.RU



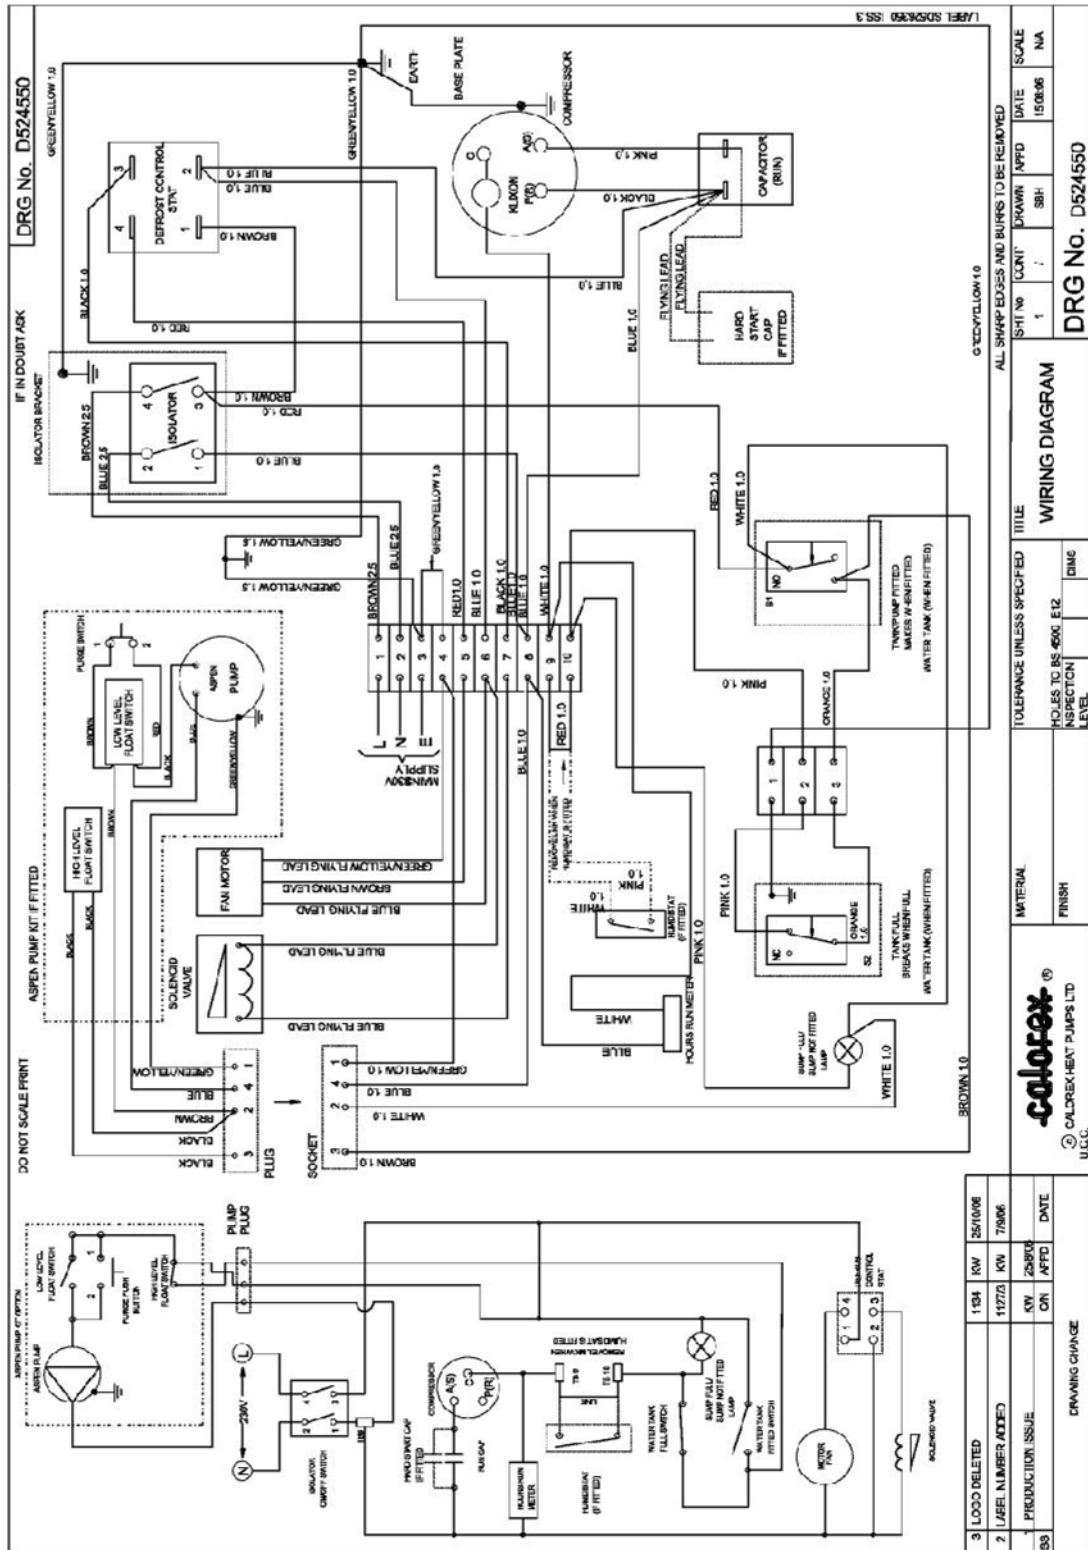


Схема хладагента DF 200

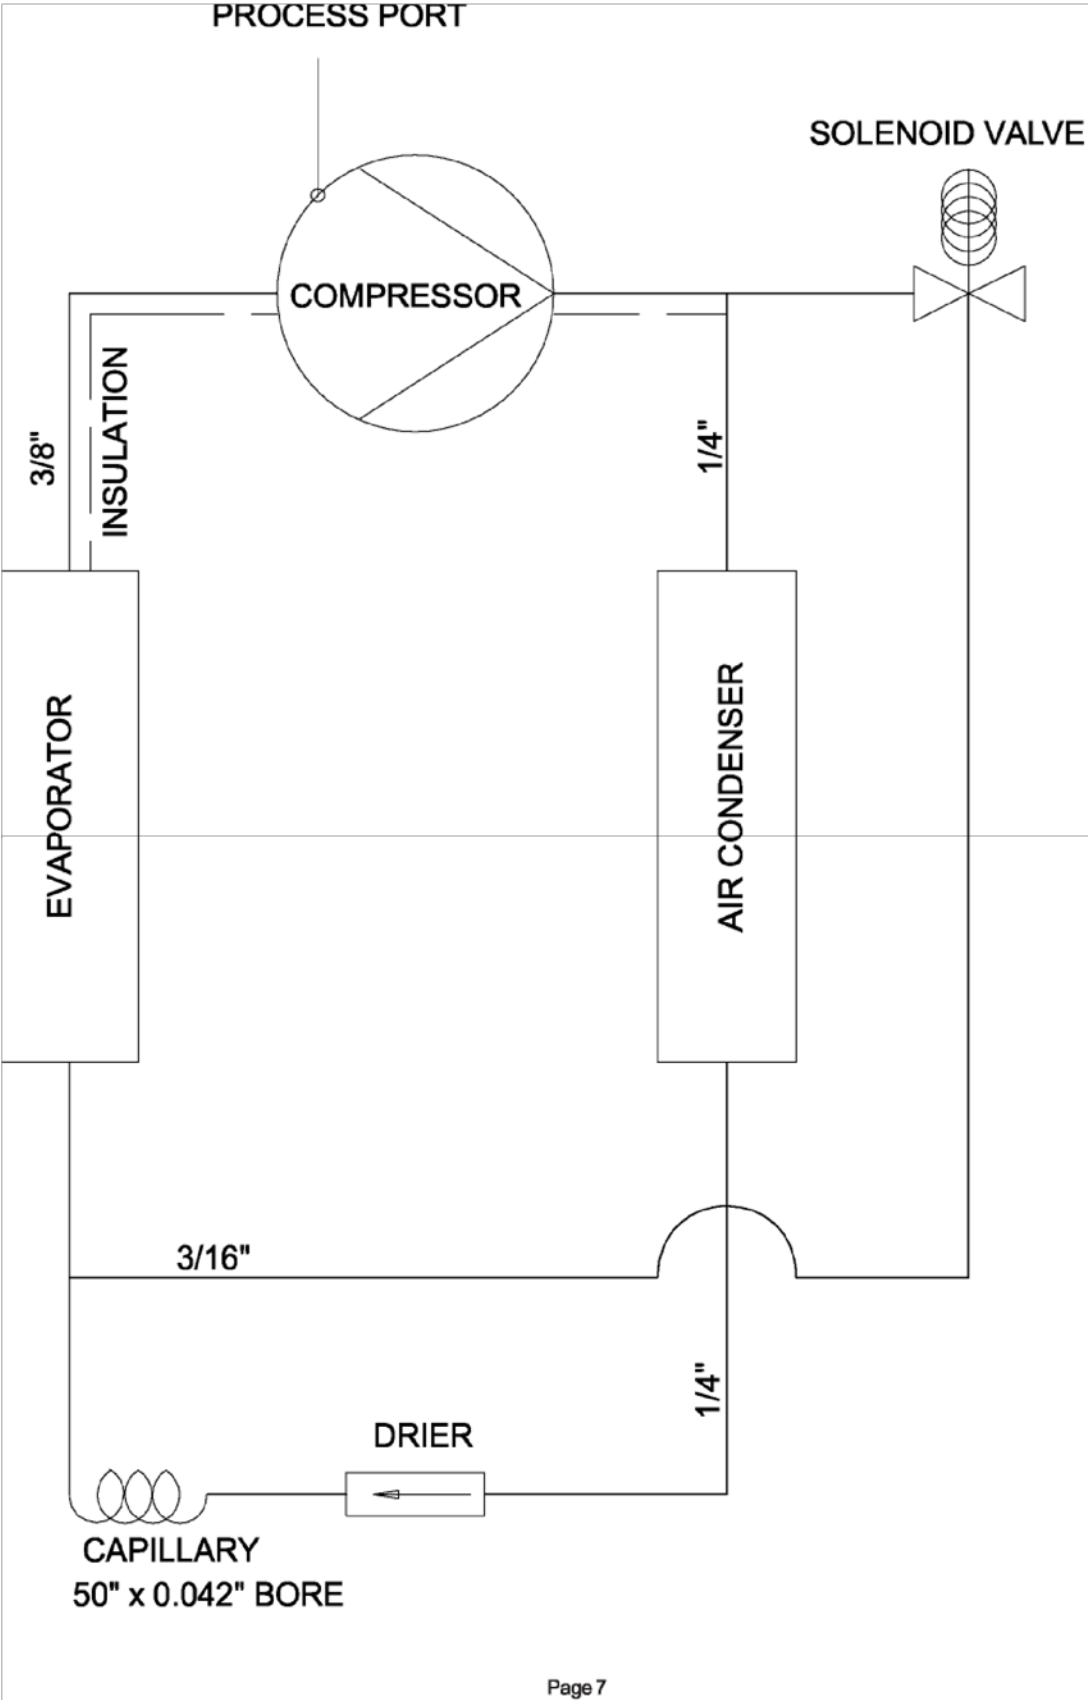

Части DF 200


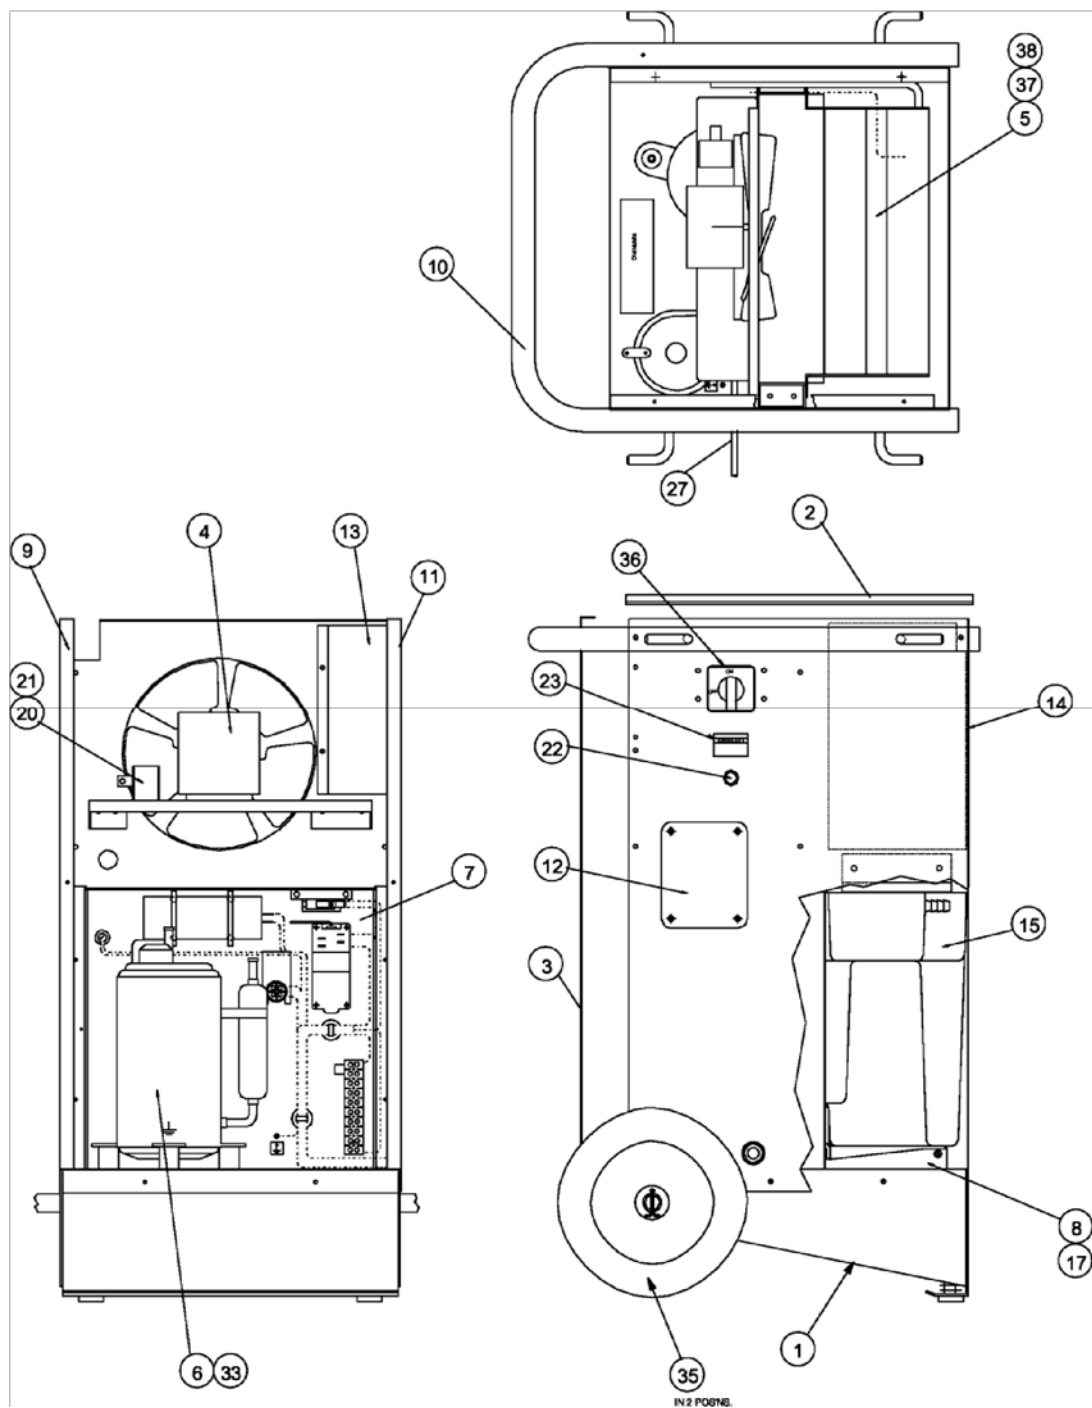


Перечень частей DF 200


Описание		количество
1.	Нижняя пластина	1
2.	Верхняя пластина	1
3.	Задняя пластина	1
4.	Вентилятор и лопасти	1
5.	Испаритель/блок конденсатора	1
6.	Компрессор	1
7.	Электро панели	1
8.	Выключатель на конденсат	2
9.	Боковая панель	1
10.	Ручка	1
11.	Боковая панель	1
12.	Крышка	1
13.	Защитная панель	1
14.	Решетка на входящий воздух	1
15.	Резервуар для сбора конденсата	1
17.	Выключатель переполнения резервуара	1
20.	Клапан размораживания	1
21.	Катушка размораживания	1
22.	Оранжевая лампа	1
23.	Счётчик отработанного времени	1
27.	Кабель подачи напряжения	1
33.	Хладагент R407C	0,34кг
35.	Колёса 200 мм	2
36.	Вкл/выкл	1
37.	Фильтр	1
38.	Капилляр	1270

Перечень частей DF 200 (продолжение)

Номер	Описание	Количество
001	электрическая панель	1
002	термостат размораживания	1
003	конденсатор	1
007	проводка	1
008	микро выключатель	1
009	блок подключения 10	1
010	блок подключения 3	1

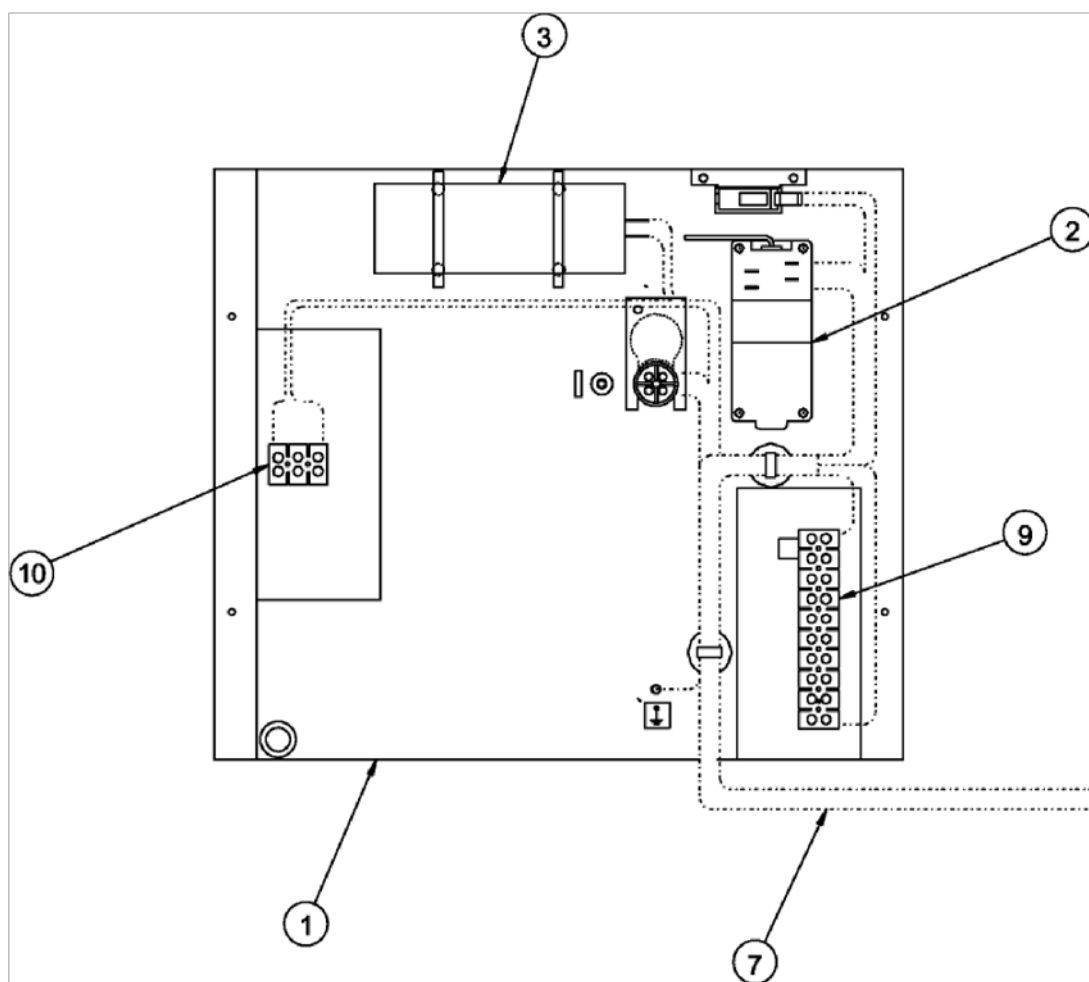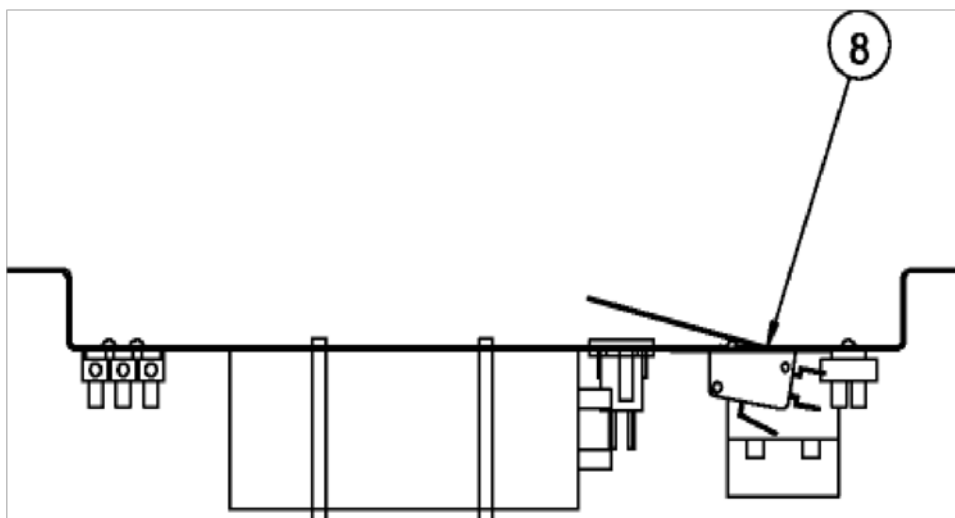


Гигростат DF 200 (опциональный)

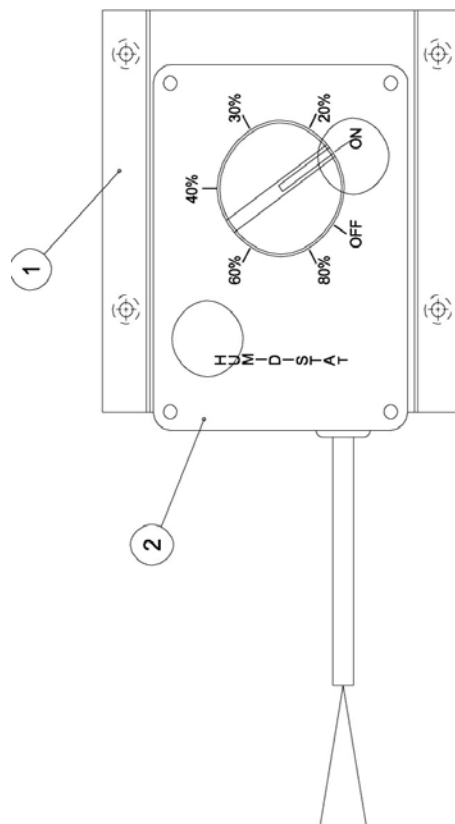

1. Панель крепления.
2. Гигростат

Инструкция по установке гигростата.

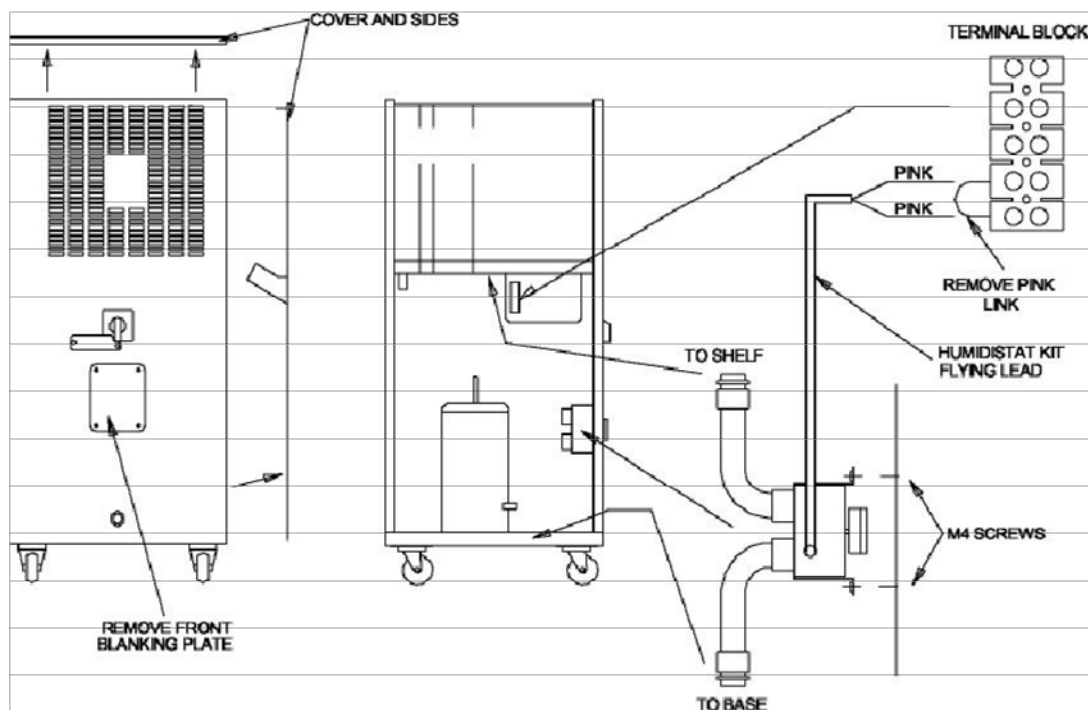

1. Отключите аппарат от питания, прежде чем снимать панели.
2. Снимите панель выхода воздуха с аппарата.
3. Закрепите гигростат болтами M4 как показано на рисунке.
4. Закрепите мягкие шланги в предусмотренные отверстия в нижней панели и разделителя.
5. Снимите розовую перемычку, установленную на терминальном блоке.
6. Установите обратно панель, установка завершена.